



170x75x40 см

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

Ванны с наружным полимерным покрытием

 three-ply  
technology

## ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

<b>Тип</b>	ВСтП 1700x75 (ванна с полимерным покрытием длинной 1700, шириной 750 мм)
<b>Изготовлена</b>	ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» (Россия, г. Екатеринбург)
<b>ТУ</b>	ТУ 4941-120-05757713-2016
<b>Масса ванны</b>	ВСтП 1700x750 с комплектующими изделиями до 38 кг.
<b>Комплектность поставки</b>	1. ванна с наружным полимерным покрытием 2. опорная подставка для ванны в комплекте 3. паспорт изделия
<b>Свидетельство о приемке</b>	Ванна соответствует ТУ 4941-120-05757713-2016 и признана годной к эксплуатации.
<b>Срок службы изделия</b>	20 лет с момента изготовления (дата выпуска см. наружную поверхность ванны)

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА

1. Ванны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.
2. Ванны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падения груза и т.п.
4. Ванну следует нести вдвоем, нельзя волочь ванну по полу!
5. Не следует нагружать ванну и ставить ванну дном на пол до установки опор!
6. Необходимо исключить контакт полимерного покрытия с материалами, способными вызвать «парниковый эффект».
7. Опорная подставка устанавливается в месте установки ванны.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ОПОРНОЙ ПОДСТАВКИ

Наименование детали	№ позиции (рис. 1)	Количество, шт.
Опора зоны слива маркировка «14»	1	1
Опора зоны спинки маркировка «3»	2	1
Прокладка	3	4
Болт М6х30...40	4	2
Шайба 6	5	2
Шайба пружинная 6	6	2
Гайка-«барашек» М6	7	2
Болт M10x55	8	4
Гайка M10	9	8
Пластиковая заглушка с вкладышем	10	4

## МОНТАЖ ВАННЫ

**ВНИМАНИЕ!** При несоблюдении рекомендаций по монтажу ванны изготовитель **НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** за появление трещин и сколов на рабочей поверхности ванны.

## УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ВАНН

- 1 Положите ванну днищем вверх на поверхность, исключающую повреждение видимой поверхности бортов.
  - 2 Установите болты M10x55 с гайками M10 на обе опоры, как показано на рис. 1 (разрез А-А). Наденьте пластиковые заглушки (поз. 10) на головки болтов.
  - 3 Установите головку болта M6x30...40 в Т-образную прорезь на скобе крепления со стороны отверстия слива на днище ванны.
  - 4 Установите опору с маркировкой «14» со стороны отверстия слива (см. рис.1 разрез Б и рис.2): наденьте опору на установленный в отверстие скобы болт M6x30..40, предварительно установив прокладки на радиусные поверхности опоры.
  - 5 Установите на болт M6x30..40 шайбу б, шайбу пружинную б и гайку-«барашек». Гайку-«барашек» завинчивайте «от руки», без применения дополнительного инструмента, во избежание повреждения эмалевого покрытия в месте приварки скобы крепления к ванне. После соприкосновения гайки-«барашек» с пружинной шайбой, гайку-«барашек» поверните еще не более чем на полтора оборота (360° x1,5) (см. рис. 3).
- ВНИМАНИЕ!** Не допускайте полного смыкания пружинной шайбы (см. рис. 4)! Перетягивание гайки-«барашка» до полного смыкания пружинной шайбы ведет к созданию дополнительных напряжений в месте приварки скобы крепления и возможному сколу эмали. Причем разрушение эмалевого покрытия может произойти не сразу, а в процессе эксплуатации. Не стремитесь полностью устраниить шатание опоры затягиванием гайки-«барашка»!
- 6 Аналогично установите опору зоны спинки с маркировкой «3» со стороны спинки ванны. После установки опор не допускайте чрезмерных нагрузок на ванну и опоры в горизонтальной плоскости до окончательной установки ванны.
  - 7 Переверните ванну на опоры и поставьте ее на место установки.
  - 8 Отрегулируйте верхний уровень ванны с помощью болта M10x55. Высота ванны на опорной подставке  $550 \pm 5$  мм.
  - 9 Затяните гайки M10.

Обращаем ваше внимание на различие между опорой зоны слива маркировка «14» и опорой зоны спинки маркировка «3»

Рис.1

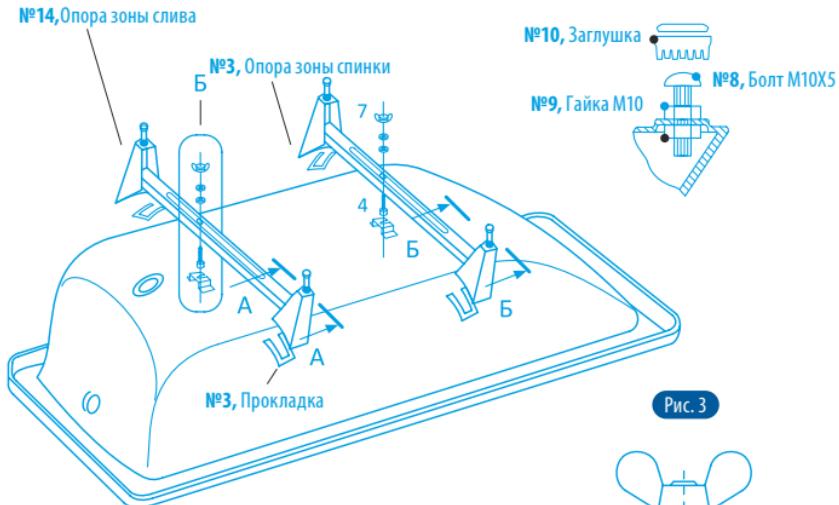


Рис. 3




Рис. 2


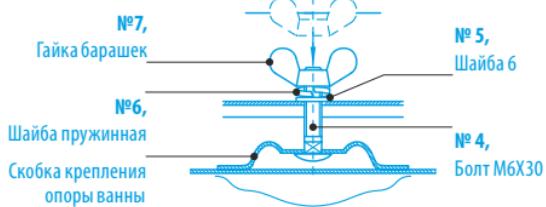


Рис. 4

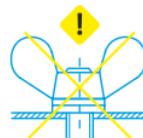

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При соблюдении этих рекомендаций ваша ванна надолго сохранит свою белизну и яркий блеск.

Для удаления этикетки со дна ванны просто налейте в ванну горячую воду. Удалите этикетку, протрите место на克莱ки мягкой тканью – следов клеевой основы не останется.

После использования ванны Вам достаточно ополоснуть ее водой, используя тряпичку или губку.

Недопустимо использовать при чистке ванны средства, содержащие

абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки или губки.

Недопустимо наливать в ванну агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.

Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.

Ванна предназначена для эксплуатации при температуре воды не выше 70 °С.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

**В целях обеспечения гарантийных обязательств не удаляйте стикер с датой производства ванны**

1. Гарантийный срок эксплуатации ванны – 15 лет со дня изготовления (дата выпуска — см. наружную поверхность ванны) при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.
2. Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.
3. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течение гарантийного срока и возникшим по причине производственного брака.
4. Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый налет, пятна и т.п.), возникшие из-за воды плохого качества.
5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, монтажа, эксплуатации, особенно при несоблюдении рекомендаций данного паспорта.
6. Гарантия не распространяется на изделия при монтаже и эксплуатации не оригинальных комплектаций.





170x75x40 см

## ӘНІМНІҢ ПАСПОРТЫ

---

Сыртқы полимер жабыны  
бар эмальданған болат ванналар

 three-ply  
technology

## ӨНІМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

<b>Типі</b>	ВСтП 1700x750 (ванна полимер жабыны бар, ұзындығы 1700, ені 750 мм)
<b>Дайындаушы</b>	«Верх-Исетский металлургический завод» ААҚ, (Ресей, Екатеринбург қ.), ең жаңа технологияларды пайдаланып дайындалған
<b>ТШ</b>	ТШ 4941-120-05757713-2016
<b>Ваннаның салмағы</b>	ВСтП 1700x750 –до 38 кг
<b>Жеткізілімнің жиынтықтылығы</b>	1. ванна сыртқы полимер жабыны бар 2. жиынтықта ваннаға арналған тірек түғырық 3. өнімнің паспорты
<b>Қабылдау туралы қуәлік</b>	ванна ТШ 4941-120-05757713-2016 сәйкес және пайдалануға жарамды деп табылған.
<b>Өнім қызмет мерзімі</b>	Дайындалған сәттен бастап 20 жыл (шығарылған күніне ваннаның сыртқы бетін қараңыз).

## ВАННАЛАРҒА АРНАЛҒАН ТІРЕУІШ ТҮФІРЫҚТЫ ОРНАТУ

- 1 Ванна бүйірлерінің көрінетін бетінің зақымдануын болғызбайтын бетке ваннаның түбін жоғарыға қаратып қойыңыз.
- 2 M10 сомындары бар M10x55 бұрандаларын 1-суретте көрсетілген сияқты екі тіреуішке де орнатыңыз. Пластикалық қақпақшаларды бұрандалардың басына (10-поз.) кигізіп қойыңыз.
- 3 M6x30...40 бұрандасының басын бекіту қапсырмасындағы Т-тәрізді ойыққа ваннаның түбіндегі құйылыс тесігі жағынан орнатыңыз.
- 4 «14» маркировкасы бар тіреуішті құйылыс тесігі жағынан орнатыңыз (1-сурет, Б тілігі және 2-суретті қар.): алдын ала аралық төсемдерін тіреуіштің радиусты - беттеріне орнатып, тіреуішті қапсыр маның тесігіне орнатылған M6x30..40 бұрандасына кигізіңіз.
- 5 M6x30..40 бұрандасына тығырық 6, серіппелі тығырық және «құлақты» - сомынды орнатыңыз. Бекіту қапсыр масының ваннадағы ерітіп жабысты-рылған орындағы эмаль қантаманың зақымдануына жол бермеу үшін - «құлақты» сомынды қосымша аспапты пайдаланбай, «қолыңызбен» бұрап бекітіңіз. «Құлақты» сомын серіппелі тығырыққа жанаңсаннан кейін тағы

бұраңыз, бірақ бір жарым айналым-нан (3600 x1,5) артық бұрамау қажет (3-суретті қар.).

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Серіппелі тығырықтың толық қабысуына жол берменеңіз (4-суретті қар.) «Құлақты» сомынды серіппелі тығырық толық қабысқанға дейін бұрап бекіту, бекіту қапсырмасының ерітіп жабысты-рылған орнында қосымша кернеулердің пайда болуы мен эмальдің мүмкін сыйнуына әкеліп соқтырады. Тағы да эмаль қантаманың зақымда-нуы лезде емес, пайдалану кезінде болуы мүмкін. «Құлақты» сомынды бұрап тіреуіштің шайқалуын толық жоюға тырыспаңыз.

- 6 Арқалық аймағының тіреуішін де маркировкасы бар «3» соған ұқсас ваннаның арқалығы жағынан орнатыңыз. Тіреуіштерді орнатып болғаннан кейін ваннаны толық орнатып болғанға дейін ванна мен тіреуішке көлденең жазықтықта шектен тыс жұқ түсіне жол берменеңіз.
- 7 Ваннаны тіреуіштерге аударыңыз және оны орнату орнына қойыңыз.
- 8 M10x55 бұрандасының көмегімен ваннаның жоғарыға деңгейін реттепеңіз. Биіктігі ванналар тірек термос 550:5 мм.
- 9 M10 сомындарын бұрап бекітіңіз.

## **ТАСЫМАЛДАУ, САҚТАУ, ТИЕУ-ТУСИРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР**

1. Ванналарды кез келген түрдегі жабық көлік құралымен, осы көлік түрінде қолданыстағы жүк тасымалдау ережелеріне сай тасымалдау керек.
2. Ванналар жабық үй-жайда немесе оларға атмосфералық жауын-шашын және туралыңын сәулесінің түсү мүмкіндігін болдырмайтын қалқа астында сақталуы тиіс.
3. Тиеу-тусіру кезінде соққылар, жұктің түсү т.т. болдырмау керек.
4. Ваннаны екеу болып алып жүргүр керек, ваннаны еденде сүйреуге болмайды!
5. Тіреуіштерді орнатпас бұрын ваннаны жүктеу немесе еденге түбімен қоюға болмайды!
6. Полимер жабынның «жылыжай әсерін» тудыра алатын материалдармен түйісуін болдырмау қажет.
7. Тіреу сүйеніші ванна орнатылатын жерде орнатылады.

## **ВАННАЛАРҒА ТІРЕУІШТЕРДЕ ОРНАТАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ**

Наименование детали	№ схема	F	A	кар	Саны, дана
Жылылыс аймағының тіреуіші үшін маркировка «14»	1				1
Арқалық аймағының тіреуіші үшін маркировка «2»	2				1
Аралық тәсем	3				4
Бұранда M6x30...40	4				2
Тығырық 6	5				2
Серіппелі тығырық 6	6				2
«Құлақты» сомын M6	7				2
Бұранда M10x55	8				4
Сомын M10	9				8
Пластмассадан жасалған ішпегі бар қақпақша	10				4


## **ВАННАНЫ МОНТАЖДАУ**

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** аннаны монтаждау бойынша ұсныстырды сақтамаған кезде дайындаушы ваннаның жұмыс бетінде жарықтар мен сынықтардың пайдада болғаны үшін жауапты болмайды.

Назарыңызды Құйылды аймағындағы тіреуіш үшін маркировка «14» пен аймағындағы тіреуіштің үшін маркировка «3»

Рис.1

№14, Құйылды аймағының тіреуіші

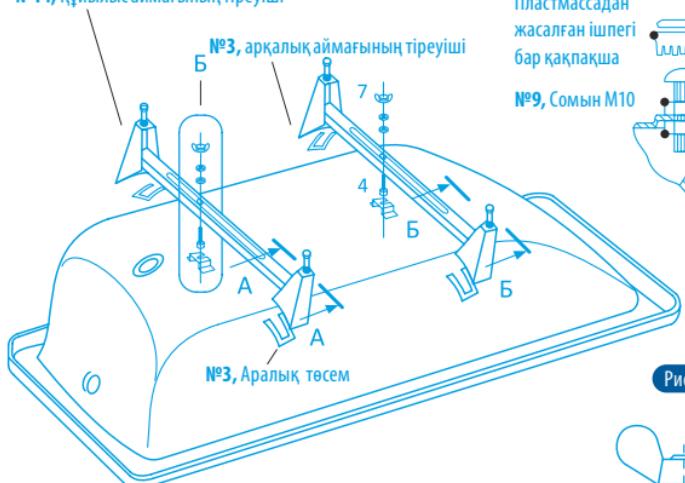

№10,

Пластмассадан  
жасалған ішпегі  
бар қақпақша

№9, Сомын M10



Рис. 3




Рис. 2

№7,  
«Кұлақты» сомын M6

№6,  
серіппелі тығырық 6

Ванна тіреуішін  
бекіту қапсырмасы



№5,  
тығырық 6

№4,  
Бұранда M6x30

ваннаның сырты

Рис. 4



Серіппелі  
тығырықтың  
қабысына жол  
берменеңз

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Бұл ұсныстырды сақтаған кезде ван-наңыз ұзақ уақыт бойы взінің актығы мен жарық жалтырын сақтап қалады.

Ванна түбіндегі затбелгіні жоу үшін ваннаға әншейін ыстық су құйыныз. Затбелгіні жойыңыз, жапсырма жерін жұмсақ матамен сұртіңіз - желім негізін-дегі іздер қалмайды.

Ваннаны пайдаланып болғаннан кейін шуберек немесе ысқышты пайдаланып оны сумен шаюыңыз жеткілікті.

Ваннаны тазалау кезінде құрамында түрлі заттар бар тазалау құралдарын,

ал сонымен қатар қатты, тырнайтын щетка немесе ысқыштарды пайдалану жарамайды.

Ваннаға құрамында қышқылдар және сілтілер бар агрессивті сүйектіқтарды қуюға болмайды. Дақтарды жоу үшін өткір және кесетін заттарды пайдаланбаңыз

Әмаль қаптаманы ауыр және өткір заттардың соққысынан сақтаңыз.

Ванна 70°C-дан жоғары емес су темпера-турасында пайдалануға арналған.

## КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

1. Өнімді монтаждау және пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтау шартымен ваннаны пайдала-нудың кепілді мерзімі - дайындалған күннен бастап 15 жыл (ваннаның сыртқы бетін қар.).
2. Өнімнің сыртқы көрінісі мен жиынтықтылығы сатып алу кезінде алушымен тексерілуі керек. Келешекте сыртқы көрініс және жиынтықтылық бойынша даулар қабылданбайды.
3. Даулар кепілдік мерзімі ішінде көр-сеттілген және өндірістік ақау себепті пайда болған кемістіктер бойынша қабылданады.
4. Жаман сапалы судан пайда болған сыртқы көрініс (ізбес қатпары, дақтар т.т.) бойынша даулар қабылданбайды.
5. Кепілдік дүрыс емес тасымалдау, тиуеу, түсіру, сақтау, монтаждау, пайдалану салдарынан, әсіресе осы паспорттың ұсныстырын сақтамағандықтан туындаған кемістіктерге тараалмайды.
6. Кепілдік орнату үшін өнімдерге қолданылмайды және пайдалану бастапқы жабдық болып табылады.



ISO 9001:2008

ВИЗ VIZ

## **ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ:**

1. Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие, с кассовым чеком.
2. При возникновении проблем по рассмотрению претензий в магазине просим вас обращаться за консультацией в отдел маркетинга и продаж.

**ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»**

**620219 г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28.**

**Тел. (343) 263-21-43, 263-22-09. факс (343) 245-48-49**

**Отдел маркетинга и продаж [omir@viz.su](mailto:omir@viz.su)**

Магазин .....

Дата продажи .....

Штамп магазина

Для оптовых покупателей порядок предъявления претензий указан в договоре поставки

## **СОНҒЫ ТҮТҮНУШЫ ҰШІН КЕМІСТИКТЕР ТАБЫЛҒАН**

### **ЖАҒДАЙДАҒЫ ІС-ҚИМЫЛДАР ТӘРТІБІ:**

1. Касса чегімен бүйім сатып алғанған дүкенге жүгіну қажет.
2. Дүкенде дауларды қараша бойынша проблемалар туындаған жағдайда кеңес алу ұшін маркетинг және сату бөліміне хабарласуыңызды сұраймыз.

**Көтерме алушылар үшін дау айту тәртібі жеткізіп беру келісім-шартында**

**көрсетілген. ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»**

**620219 г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28.**

**Тел. (343) 263-21-43, 263-22-09. факс (343) 245-48-49**

**Маркетинг және сату бөлімі [omir@viz.su](mailto:omir@viz.su)**

Дүкен .....

Дүкеннің мөртаңбасы .....

Сату күні

Көтерме алушылар үшін дау айту тәртібі жеткізіп беру келісім-шартында көрсетілген.



**REIMAR**<sup>®</sup>