VitrA®

BANYO KÜVET MONTAJ UYGULAMASI

Dikkat Edilecek Noktalar!

- Küvetin, duvar karoları döşendikten ve banyodaki inşaat faaliyetleri bittikten sonra monte edilmesini öneririz.
- Küvet ile ilgili teknik ölçüler, 'Teknik Bilgiler Föyü'nde verilmektedir.
- Batarya uygulaması, 'Teknik Bilgiler Föyü'nde gösterilen şekilde yapılmalıdır.
- Eğer duvardan küvet bataryası tercih ediliyorsa uygun olan bataryayı 'Teknik Bilgiler Föyü'nde verilen ölçüler doğrultusunda önceden duvara monte ediniz.
- Montaj öncesinde küvetin konacağı zeminin terazide, duvar köşelerinin 90° olduğu kontrol edilmelidir.

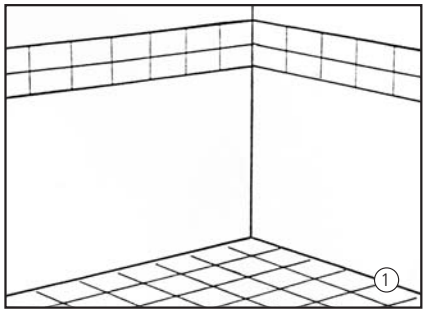

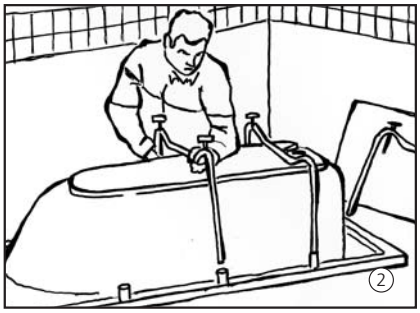

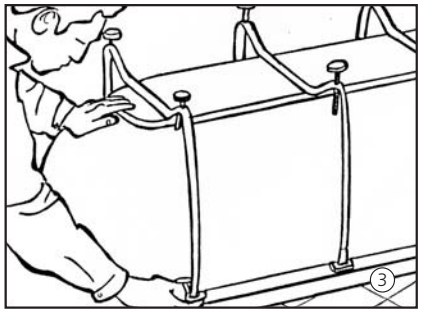

1- Küvet, alt yapısı hazırlanmış zemine monte edilmelidir.

2- Eğer küvet paletli ambalaj ile satın alınmışsa, ayak setlerinin küvete monte edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ayak boru profilleri küvete takılmak üzere hazırlanır. Küvet temiz bir zemine ters çevrilerek "U" şeklindeki ayak boru profiller boru pabuçların içine takılır ve küvet tabanından iki adet vidayla sabitlenir.

3- Boru pabuçların vidaları sıkılır.

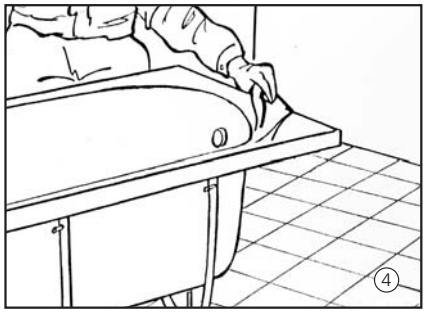

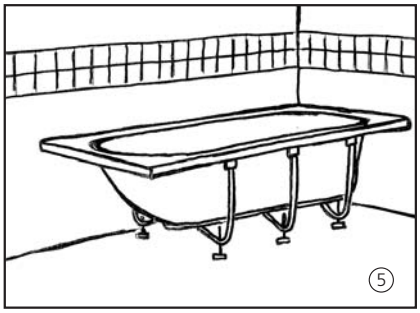

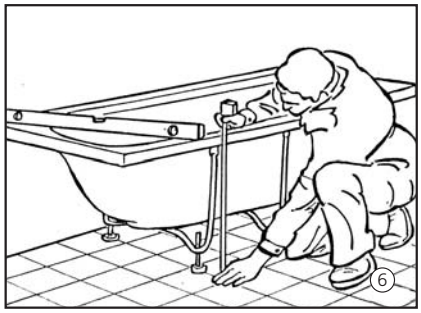

4- Küvet üzerindeki koruyucu folyonun duvara temas eden ve sifon çevresine gelen bölümleri ayrılır. Folyonun tamamı ancak küvet montajı bitirilip banyodaki tadilat bittikten sonra çıkarılmalıdır.

5- Küvet montaj yapılacak yere yerleştirilir.

6- Ayaklar panel yüksekliğinde ayarlanarak teraziye alınır. (Panel yüksekliği için Teknik Bilgiler Föyü'ne bakınız).

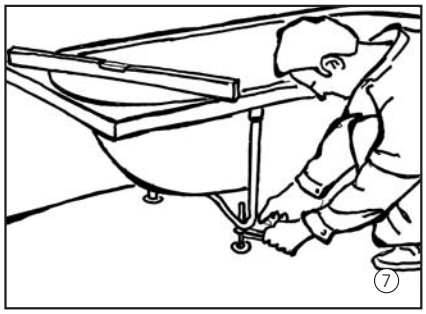

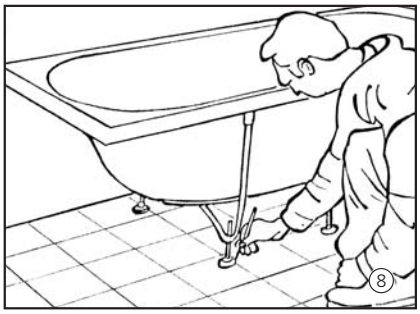

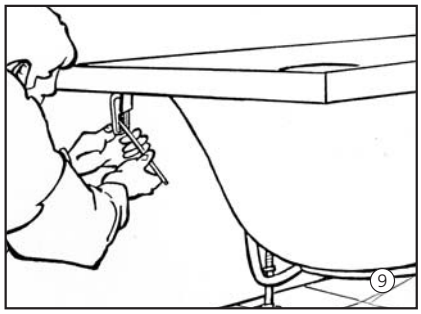

7- Ayak kontra somunları sıkılır.

8- Ayak montaj delikleri işaretlenir. (Dikkat! Alttan ısıtmalı ve izolasyonlu zeminlerde kesinlikle delinmemelidir.)

9- Duvar askı elemanlarının yerleri (Teknik Bilgiler Föyü'ndeki 'Plan' teknik çiziminde 'A' ile gösterilen noktalar) işaretlenir.

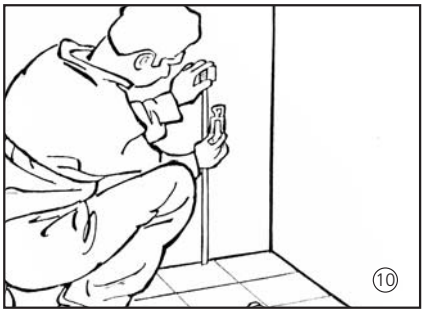

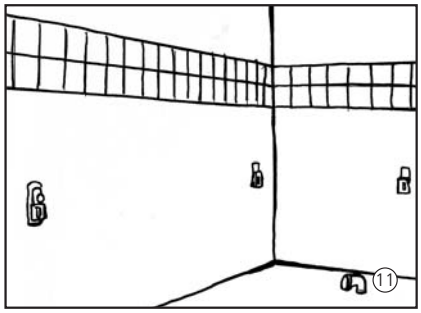

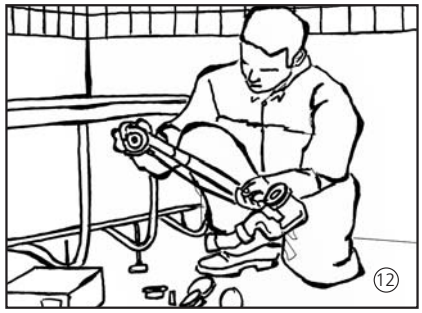

10- Taşıma amaçlı duvar askı elemanının yeri işaretlenir (Teknik Bilgiler Föyü'ndeki 'Plan' teknik çiziminde 'b' ile gösterilen nokta). Bu işlem ulaşılamayacak dip noktalara uygulanır.

11- Duvar askı elemanlarını takmak üzere duvar karoları üzerinde işaretlenen noktalar 10'luk matkap ile delinerek duvar askı elemanları sabitlenir. (Teknik Bilgiler Föyü'nde 'Duvar Askı Detayları' şeklinde gösterildiği gibi).

12- Küvet sifonu montaj için hazırlanır. (Bu aşamada küvetin üzerindeki koruyucu folyonun sifon deliği çevresine gelen kısımlarını çıkartmayı unutmayınız).

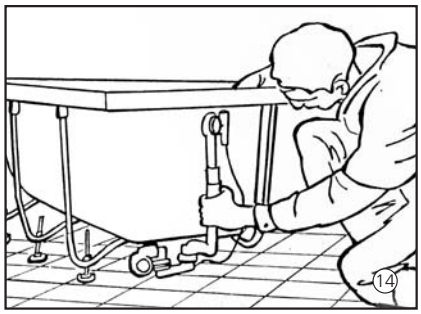

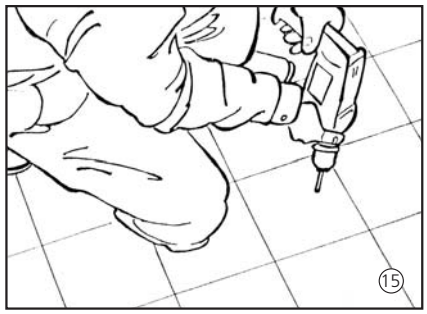

13- Sifon gider contası ve taşma contasına silikon çekilir.

14- Hazırlanan küvet sifonu monte edilir.

15- Duvar askı elemanlarının kullanıldığı durumlarda küvet ayaklarını yere sabitlemeye gerek yoktur. Ancak gönyesiz duvarlarda küvet ayak montaj delikleri 7*8'lik matkap ile delinir. (Dikkat! Alttan ısıtmalı ve izolasyonlu zeminlerde kesinlikle delinmemelidir).

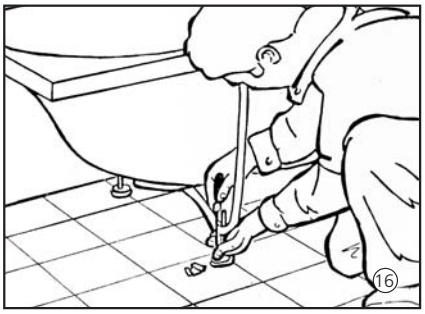

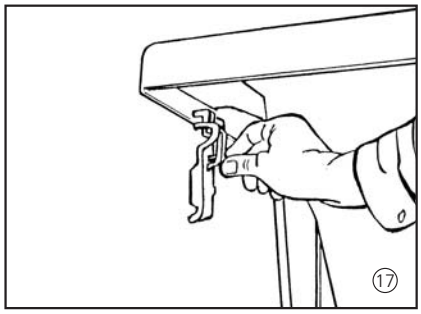

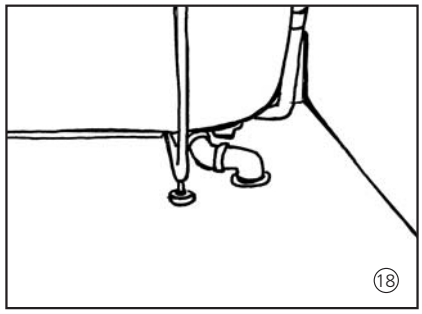

16- Küvet ayaklardan yere vidalanır.

17- Duvar askı elemanlarının kelebek somunları sıkılarak küvet duvara sabitlenir.

18- Sifon çıkış ucu atık su giderine bağlanır. Sızdırmazlık testi yapılır.

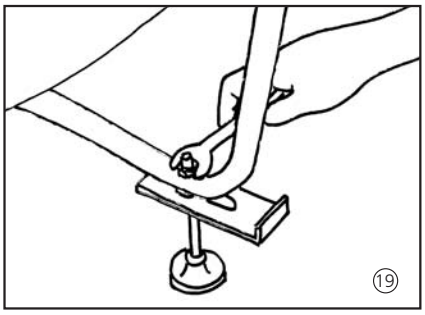

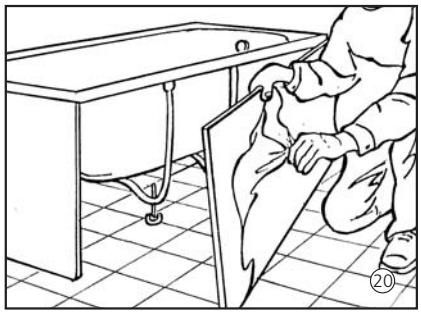

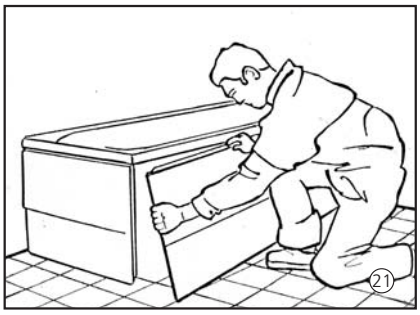

19- Panel destek lamaları ayarlanarak vidalanır.

20- Panellerin koruyucu folyoları çıkarılır.

21- Dikdörtgen küvetlerde önce yan panel, sonra ön panel yerine takılır. Köşe küvetlerde ise panelin tutturulması amacıyla küvetin ön kenar eteklerinin altında panel montajı için sabitlenmiş metal klipsleri vardır. Panel, üst kıvrımı bu klipslere tutturulacak şekilde bir köşeden başlayarak takılır.

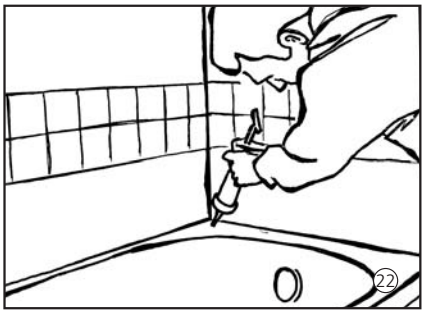

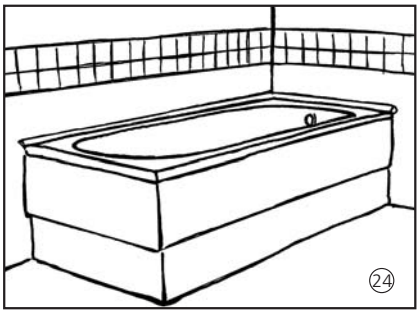

22- Küvet – duvar arası silikon çekilerek sızdırmazlık sağlanır.

23- Gerekli olduğu durumlarda ayrıca kenar çıtası uygulaması yapılabilir. Ancak kenar çıtası uygulamasından önce küvet – duvar arası izolasyon kesinlikle sağlanmış olmalıdır. Kenar çıtası, hem küvete hem de duvara gelen her iki yüzeye de boydan boya silikon çekilerek monte edilir.

24- Küvet montajı tamamlanmıştır.

VitrA Küvet San. ve Tic. A.Ş.'nin
önceden haber vermeksizin ürün üzerinde teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

VitrA®

Eczacıbaşı